Sami

WEARABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

WS-2372

JUNIOR TECH

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2372. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. Sami lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

1. Guía Inicio Rápido

Vista General

1. Pantalla Táctil
2. Sensor salud
3. Pins de carga

- Asegurese que los contactos del cable de carga conectan correctamente con los terminales en la parte posterior del reloj.
- Enchufe la parte del USB en un adaptador de carga (1A) y la parte magnética al reloj. Después de carga, after charging successfully, a charging icon will appear on the screen.

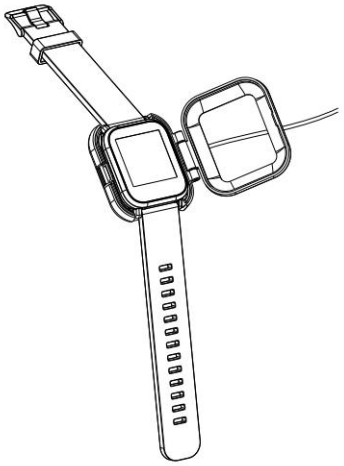

EMPEZANDO**

Instale la aplicación “Fit4Kid” en su móvil.

Busque e instale la aplicación “**Fit4Kid**” desde Google Play o App Store. También puedes escanear el siguiente código QR y le dirigirá a la descarga inmediatamente.

Conecte su smartwatch con su teléfono

1. Active el bluetooth en su teléfono móvil.
2. Abra la aplicación descargada “Fit4Kid” en su smartphone. Rellene la información solicitada en el apartado de "Ajustes".
3. Pulsa “Conectar dispositivo” en "Ajustes" del menu.
4. Seleccione el icono de smartwatch para iniciar conexión.
5. Aparecerá una lista de dispositivos disponibles,

seleccione su wearable WS-2371 para vincularlo.

6. Por favor deben conectar a través de la aplicación y no desde el menú bluetooth de su móvil
7. Le saldrán varias ventanas emergentes de permisos, deben de aceptar todos los permisos para el correcto funcionamiento, tales como permiso de ubicación o ejecución en segundo plano.

Como desvincular su reloj inteligente

1. Abra la aplicación “Fit4Kid” en su teléfono.
2. Pulse “Desconectar dispositivo” en el apartado de "Ajustes” del menú y confirme con “OK”.
3. Luego vaya al menú Bluetooth de su teléfono y elimine el dispositivo WS-2371 allí tambíen.

Introducción de Manejo

- Para encender el reloj, pulse el botón lateral unos 3 segundos hasta que se encienda la pantalla.
- Para apagar el reloj, deslice en la pantalla de derecha a izquierda para entrar en el sub-menu, y luego deslice de arriba a abajo para entrar en ajustes donde verá el icono de apagado.
- Puede tocar la pantalla para activarla o activar el control de gesto en ajustes del reloj en la app Fit4Kid para que se encienda la pantalla cuando giremos la muñeca.

2. Como Usar

- **Encender:** Para encender el reloj, pulse el botón lateral unos 3 segundos hasta que se encienda la pantalla.
- **Ir a menú principal:** Deslice primero de derecha a

izquierda para entrar en el sub-menú; luego deslice de arriba a abajo para ver más funciones.

- **Seleccionar una función:** Deslice arriba o abajo; pulse el icono.
- **Confirmar:** pulse el icono correspondiente.
- **Salir del menú:** Deslice de izquierda a derecha en la pantalla.
- **Ver notificaciones:** Deslice de izquierda a derecha en la pantalla principal.

3. Menú Principal

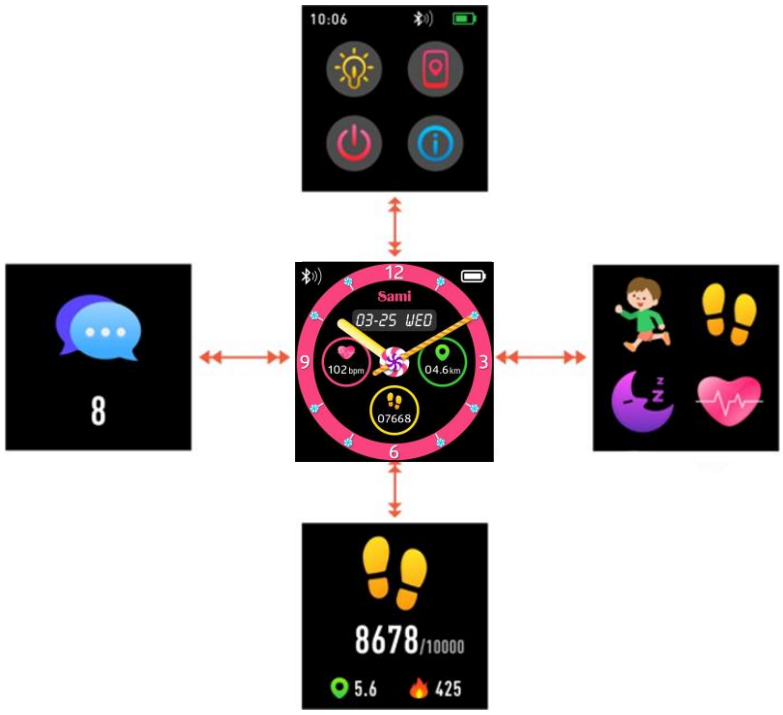

Después de encender el reloj la pantalla principal se visualizará

Desde la pantalla principal:

1. Para ir al menú

a. Deslice de derecha a izquierda para entrar en el menú.

b. Deslice de arriba a abajo para ver las funciones.

c. Pulse en el icono para entrar en el sub-menú. Deslice de izquierda a derecha para volver.

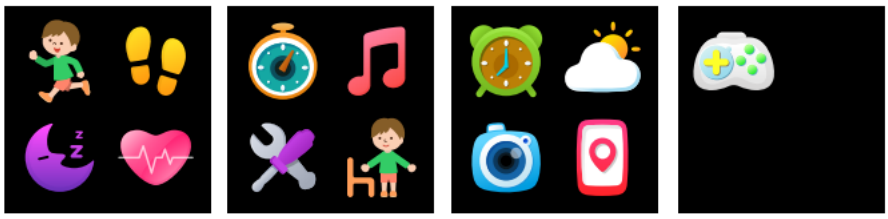

2. Atajo a notificaciones

Deslice de izquierda a derecha en la pantalla principal.

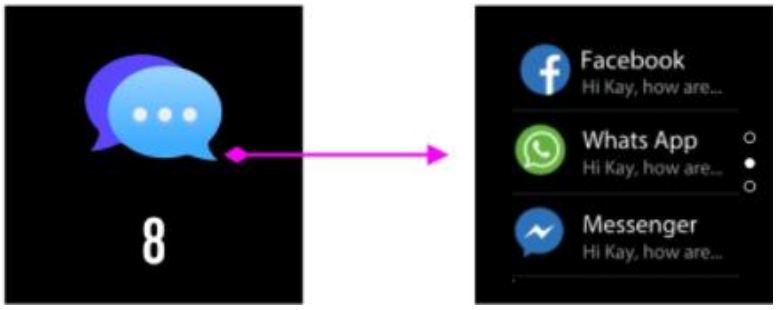

3. Otros atajos en la pantalla

Deslice de arriba hacia abajo en la pantalla principa.

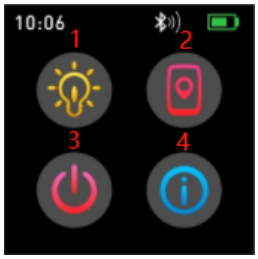

No. 1 Ajuste de brillo

Puede ajustar el nivel de brillo en ese icono

No. 2 Buscar teléfono

Cuando el reloj está conectado con la app Fit4Kid, su teléfono sonará si pulsa este icono.

No. 3 Apagado

Puede apagar su reloj pulsando este icono.

No. 4 Acerca De

Le indicará nombre, dirección mac y versión del firmware del dispositivo.

4. Funciones

Esferas de reloj

Hay 3 esferas de reloj seleccionables. En la esfera actual mantenga pulsado la parte central de la pantalla para cambiar y seleccionar la deseada.

Actividades Diarias

El reloj registrará su actividad diaria de forma automática. Pulse el icono de pasos para comprobar el podómetro, distancia y calorías. to check pedometer, distance and calories. Estos datos se sincronizan con la app también.

Monitor de Frecuencia cardiaca

Seleccione el icono del corazón para medir la frecuencia cardiaca. Para salir, deslice hacia la derecha.

Si el reloj está vinculado con la app también puedes ver los registros en la aplicación.

Modo Deportes

Pulse el icono de deportes para entrar en el modo de deportes. El reloj dispone de 4 modo de deportes: andar, correr, senderismo y bicicleta. Seleccione el deporte que desee y el reloj registrará los datos de su ejercicio.

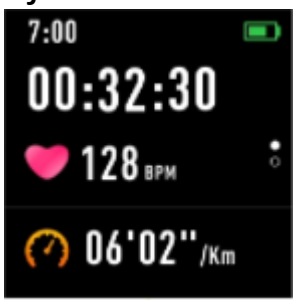

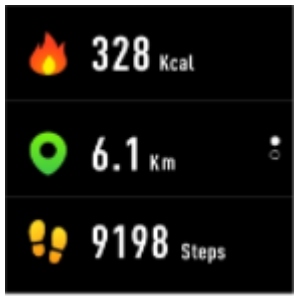

Si quieres interrumpir la actividad, deslice la pantalla hacia la derecha y pulsa sobre el icono de stop para finalizar y guardar los datos. Los datos se sincronizarán con la aplicación donde también podrá ver los registros.

Nota: si le aparece este mensaje será porque la actividad es menor de 5 minutos y no se puede guardar.

Monitor Sueño

El reloj mide automática el sueño desde las 10p.m. a 9a.m.
Cuando se despierte, el reloj le indicará los datos de sueño total, sueño ligero y sueño profundo. Verá registros más detallados en la aplicación

Clima

Si tiene el reloj conectado con la aplicación Fit4Kid el reloj le indicará la previsión meteorológica.
Puede ajustar la ciudad de manera manual o automática a través de la aplicación.

Alarma

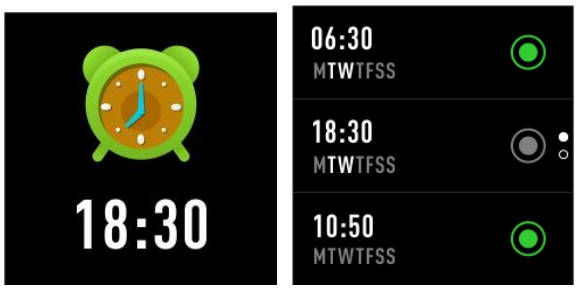

Si pulsa el icono del despertador o alarma podrá ver las alarmas programadas. La alarma se tiene que ajustar desde la app y a la hora deseada el reloj visualizará una animación y vibrará.

Notificaciones

Deslice de izquierda a derecha y podrá ver las diferentes notificaciones activadas como llamadas, sms, whatsapp, etc.

Captura de foto remota

Para usar está función tiene que tener la cámara de su teléfono encendida y pulsando este icono actuará como un mando a distancia y hará la foto desde el móvil.

Control remoto música

Si pulsa este icono de música para entrar en la interfaz de reproducción de música.
Podrá elegir canción previa o siguiente, reproducir o pausar la música de su móvil. Actúa como un mando a distancia.
Para salir de este modo, deslice de izquierda a derecha.

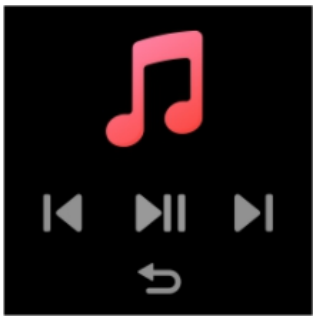

Cronómetro

Pulse el icono de inicio para empezar, para salir deslice de izquierda a derecha.

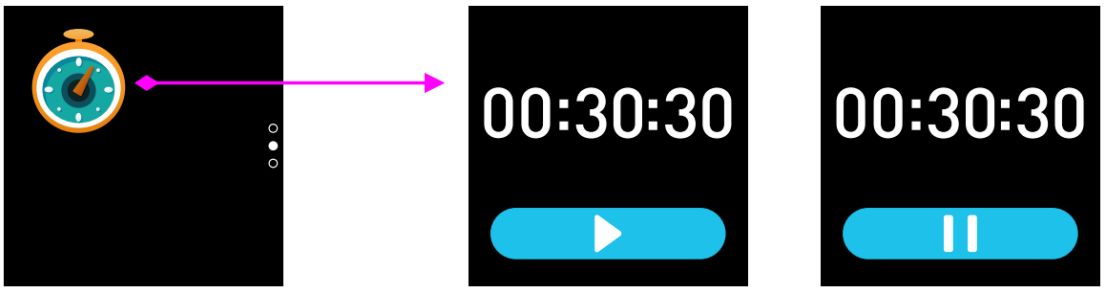

Sedentarismo

Pulse el icono para entrar en ajustes de sedentarismo. Puedes activar / desactivar esta función. Deslice hacia la derecha para salir. Tiene que hacer los

ajustes en la aplicación en el apartado de "Actividad & Bienestar ".

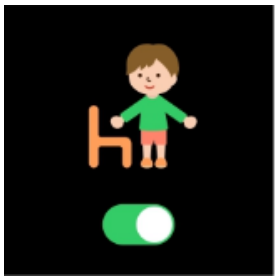

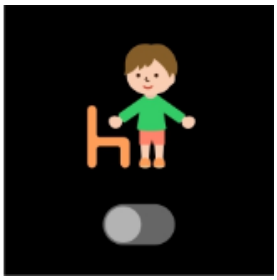

Juegos Infantiles

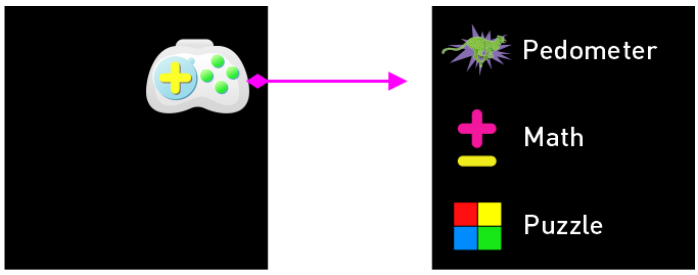

Pulse este icono para entrar en el modo de juegos y le saldrán 3 juegos:

Podómetro

Pulse este icono para entrar el juego. Completando los pasos irán viendo diferentes caracteres

Matemáticas

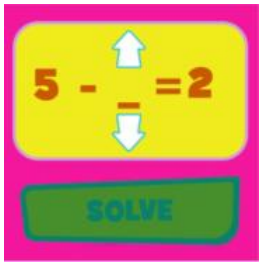

Pulse este icono para seleccionar este juego. Cada respuesta correcta son 10 puntos. Si consigue 100 puntos pasará el juego.

Puzzle

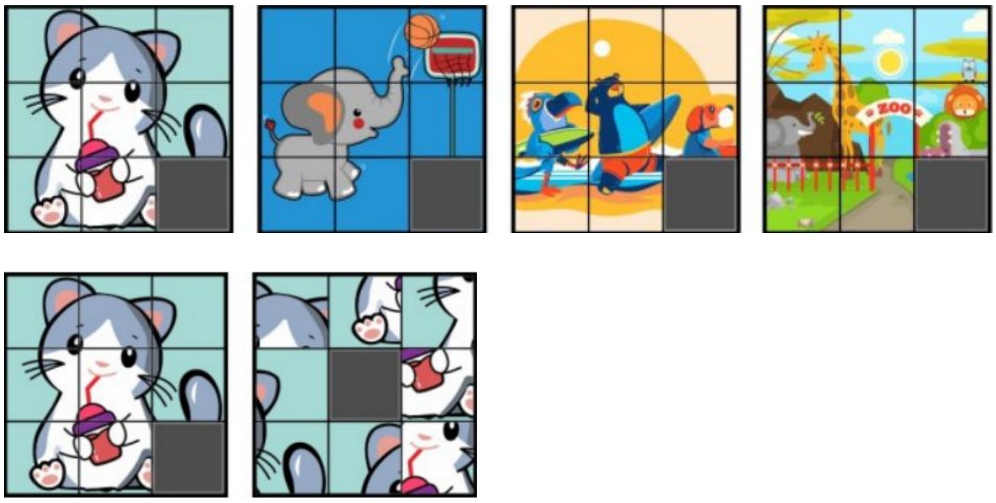

Pulse este icono para entrar en el juego y verá, enter the game and the final rendering will appear. Pulse 9 imágenes en la pantalla para iniciar el juego aleatoriamente. Pulse la imagen al lado del espacio para cambiar posiciones con el hueco. Una vez terminado el puzzle, pasará al siguiente.

Ajustes

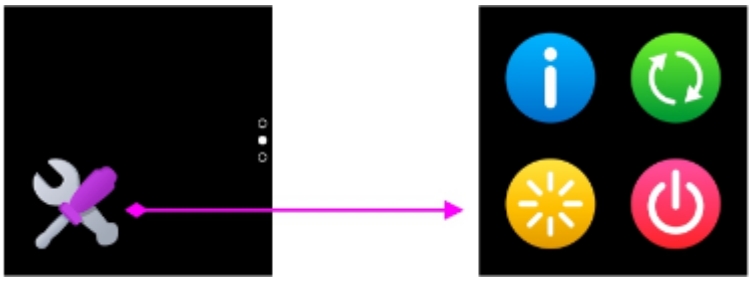

Pulse el icono para entrar en modo de ajustes

- Acerca de

Le indicará nombre, dirección mac y versión del firmware del dispositivo.

- Resetear

Pulse este icono para resetear su reloj.

- Reinicio

Pulse este icono para reiniciar su reloj

- Apagar

Pulse este icono para apagar su reloj.

****** ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

LIMPIEZA:

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96º ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Pantalla capacitiva táctil total de 1.30"

Resolución de la pantalla: 240 x 240 pixeles.

Memoria Interna: RAM 32k ROM 512k

CPU: Pixart PAR2860QN

Puerto de carga : Dispositivo cargador USB Magnético

Batería: Integrada de Litio de 155 mAh.

Tiempo de encendido: 10-12 días.

Duración de tiempo de uso: 3-5 días

Sensor G: SC7A20

Sensor Salud: HRS3301

BT: V5.1

Clasificación resistente al agua: IP67(este dispositivo es resistente a las gotas de lluvia/agua, no es acuático)

Peso Neto: 45 g

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante:	**SANTOSHI SL**
Dirección:	**CALLE FELIPE ASENJO N.56**
Codigo Postal & Ciudad:	**28947 - FUENLABRADA (MADRID)**
País:	**ESPAÑA**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

DescripciónProducto:	**Pulsera Deportiva**
Modelo:	**WS-2372**
Marca:	**SAMI WEARABLE**

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU

Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Firma
Nombre: VISHAL MIRPURI
Cargo: Administrador
Fecha: 21/11/2022